


WIND TINI - WIND TINI PLUS

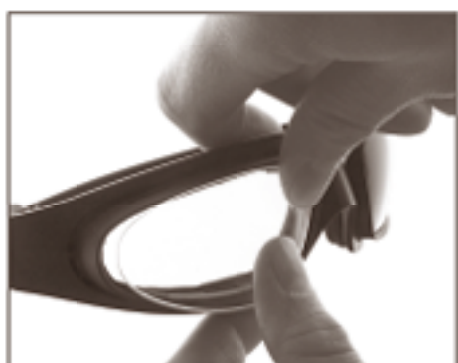

Instructions >

Pour démonter la branche, faites une légère pression avec l'ongle sur l'enclenchement à l'intérieur et ôter la branche. A ce stade, on peut remonter les lunettes ou avec la deuxième paire de branches du kit ou avec la bande élastique, en l'enclenchant par une légère pression (voir photo).

Pour remplacer les verres, faites une légère pression sur les verres de l'intérieur vers l'extérieur, en ayant soin d'élargir légèrement l'oculaire pour en faciliter la sortie. Ensuite, pour monter les nouveaux verres, toujours en dilatant légèrement l'oculaire, insérez-les de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.