
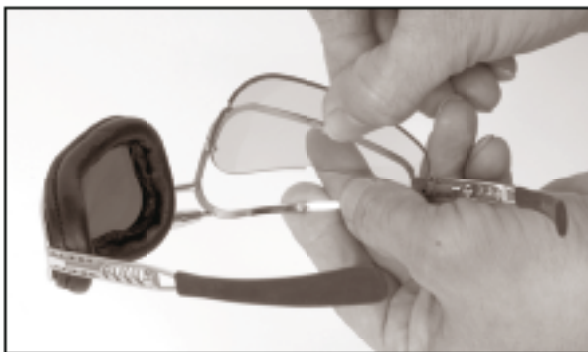


EASY RIDER - SFERICUM PAD

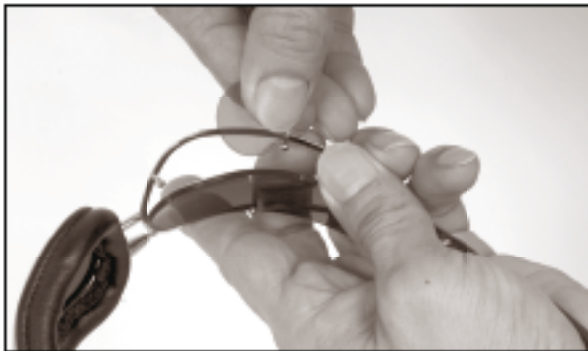

Istruzioni >

Per rimuovere il cuscino in pelle, che è assicurato alla montatura con 3 perni (funghetti) e una guarnizione speciale, fate leva delicatamente dall'interno all'esterno. Per sostituire le lenti impugnate l'occhiale all'altezza del ponte regolabile e, facendo leva con la rondella in Pc, premete dal basso verso l'alto la lente cercando di farla uscire. Fate leva delicatamente in prossimità di ogni funghetto fino a che la lente non uscirà dalla sua sede naturale.

Per regolare il ponte basta ruotare in senso orario o antiorario la "bussola" sul nasello, a seconda che si voglia aumentare o diminuire l'apertura. Si raccomanda di lubrificare ogni tanto il meccanismo.